

# Panasonic

Digitální bezdrátový telefon

Typové označení: KX-TCD735CXM

## Návod k obsluze



Identifikace volajícího

**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD  
K OBSLUZE A USCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.**

Před prvním použitím nabíjejte akumulátory přibližně 15 hodin.

Vážený zákazníku,

Pořídil jste si zařízení KX-TCD735CXM, které je vyrobeno v souladu s předpisy European Standards for Cordless Telephones (DECT). Technologie DECT je charakterizována vysokou ochranou proti odposlechu, rušení a také vysokou kvalitou digitálního přenosu.

Tento telefon byl navržen pro celou řadu aplikací.

Například tento telefon můžete používat v síti základnových stanic a přenosných částí:

- Obsluhování šesti přenosných částí na jedné základnové stanici.
- Možnost interkomu mezi jednotlivými přenosnými částmi.
- Obsluhování přenosných částí čtyřech základnových stanic pro rozšíření plochy pokryté signálem.


Tento telefon můžete používat pro:

- obsluhování několika přenosných částí
- používání s několika základnovými stanicemi
- připojení základnové stanice k pobočkové ústředně.

Identifikace volaného je službou telekomunikačního operátora. Po přihlášení k této službě se Vám na displeji telefonu zobrazí telefonní číslo volajícího.

### Příslušenství (dodávané)

Síťový adaptér (str. 11)

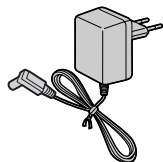

jeden

Telefonní linkový kabel (str. 11)



jeden

Tužkové akumulátory (str. 107)



Dva tužkové akumulátory (AA)

Kryt akumulátoru (str. 11)




jeden

Klip na pásek (str. 108)




jeden

Montáž na zed' (str. 110)

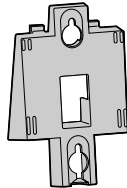

jeden

Návod k obsluze

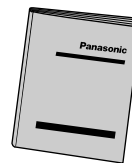

jeden

- Vybalte prosím veškerý obsah a zkontrolujte dodané příslušenství.
- Příslušenství se může díky technickým parametrům lišit.
- Uschovejte si původní krabici a balící materiál.


---

## Umístění základnové stanice

Hovory jsou přenášeny mezi základnovou stanicí a přenosnou částí pomocí rádiových vln. Pro maximální dosah a přenos signálu bez šumu Vám doporučujeme umístění základnové stanice:

Pokud možno co nejdál od ostatních elektrospotřebičů, jakými je televizor, rádio, osobní počítač nebo jiný telefon.

Ve STŘEDNÍ nebo VYŠŠÍ POLOZE bez překážek, jakými jsou například zdi.

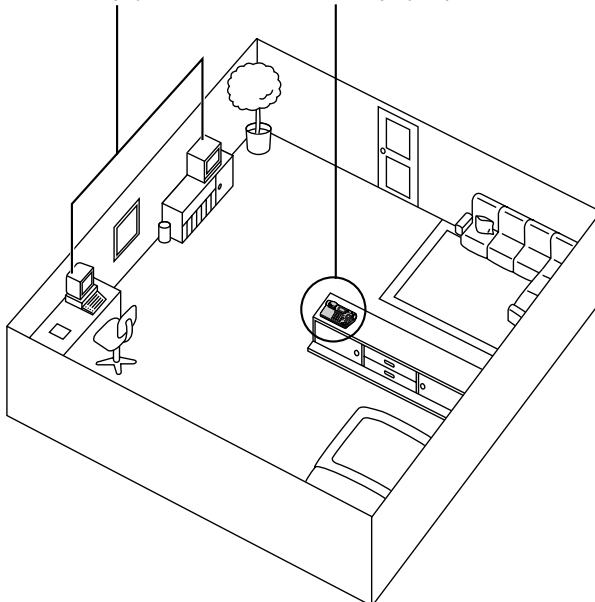

### **Operační rozsah:**

Operační rozsah závisí na konstrukci místnosti, počasí a podmínkách používání.

Za normálních okolností bude mít telefon větší dosah venku než uvnitř budovy.

Překážky, jakými jsou zdi, kovové poličky nebo železobetonové zdi mohou zkrátit operační rozsah.

### **Šum:**

Díky náhodným rádiovým vlnám může docházet k občasnému šumu nebo rušení.

# Obsah

## **Kapitola 1** **Příprava**

<b>Umístění ovládacích prvků</b> .....	<b>8</b>
<b>Displej</b> .....	<b>10</b>
<b>Začínáme</b> .....	<b>11</b>
Instalace akumulátorů v přenosné části .....	11
Připojení .....	11
Dobíjení akumulátorů .....	12
<b>Základní operace</b> .....	<b>13</b>
na přenosné části	
Zapnutí a vypnutí .....	13
Uskutečnění hovoru .....	14
Odpověď na hovor .....	14
Ukončení hovoru .....	14
Na základnové stanici	
Uskutečnění hovorů	
Hlasitý telefon (Digital Speakerphone) ...	14
Odpovídání na hovory .....	14
<b>Základní operace se záznamníkem</b> ...	<b>15</b>
Nahrání zprávy .....	15
<b>Datum a čas</b> .....	<b>16</b>
na přenosné části	
Nastavení aktuálního času .....	16
Nastavení aktuálního datumu .....	16

## **Kapitola 2** **Bezdrátový telefon**

<b>Uskutečnění hovorů</b> .....	<b>17</b>
na přenosné části	
Uskutečnění hovoru po kontrole telefonního čísla .....	17
Opakovaná volba telefonního čísla .....	17
Zpětné volání účastníkovi ze seznamu volajících .....	18
Hlasitý telefon .....	18
Automatické přijetí hovoru .....	19
Uložení volaného telefonního čísla do telefonního seznamu .....	19
na základnové stanici	
Uskutečnění hovorů po potvrzení zapsaného čísla .....	20

Opakovaná volba telefonního čísla .....	20
Zpětné volání pomocí seznamu volajících .....	20
<b>Odpovídání na hovory</b> .....	<b>21</b>
na přenosné části	
Nastavení hlasitosti sluchátka (vysoká, střední nebo nízká) nebo hlasitosti reproduktoru (šest úrovní) během hovoru .....	21
Dočasné vypnutí vyzvánění .....	21
Automatické přijetí hovoru .....	21
Osvětlení displeje .....	21
na základnové stanici	
Nastavení hlasitosti sluchátka (osm úrovní) během hovoru .....	22
<b>Paging/Interkom</b> .....	<b>22</b>
Paging přenosné části ze základnové stanice (vyhledání přenosné části, paging všech přenosných částí) .....	22
Paging přenosné části ze základnové stanice (jedna přenosná část) .....	22
Paging základnové stanice z přenosné části .....	22
na přenosné části	
Přepojení hovoru pomocí interkomu .....	23
Volba typu vyzvánění pro paging .....	23
<b>Identifikace volajících</b> .....	<b>24</b>
Služba identifikace volajících .....	24
<b>Seznam volajících</b> .....	<b>25</b>
Prohlížení seznamu volajících .....	25
na přenosné části	
Úprava telefonního čísla volaného .....	27
na základnové stanici	
Úprava telefonního čísla volaného .....	27
na přenosné části	
Vymazání informací o volajícím ze seznamu volajících .....	28
Uložení informací ze seznamu volajících do telefonního seznamu .....	29
<b>Telefonní seznam</b> .....	<b>30</b>
na přenosné části	
Ukládání jmen a telefonních čísel do telefonního seznamu přenosné části ...	30
Funkce soukromá kategorie .....	31
Tabulka soukromých kategorií .....	32

Volba znaků .....	33
Tabulka znaků .....	34
Úprava položek v telefonním seznamu přenosné části .....	36
Vymazání položky v telefonním seznamu přenosné části .....	36
Vyhledání položky v telefonním seznamu přenosné části .....	37
Uskutečnění hovoru v telefonním seznamu přenosné části .....	37
Rozeznání volajícího podle vyzvánění ...	38
Ukládání jmen a telefonních čísel do telefonního seznamu základnové stanice .....	38
Úprava položek v telefonním seznamu základnové stanice .....	39
Vymazání položky v telefonním seznamu základnové stanice .....	39
Přehrávání zvukové identifikace vyzvánění podle volajících .....	40
Vyhledání položky v telefonním seznamu základnové stanice .....	40
Uskutečnění hovoru v telefonním seznamu základnové stanice .....	40
na základnové stanici	
Vyhledání položky v telefonním seznamu základnové stanice .....	41
Uskutečnění hovoru v telefonním seznamu základnové stanice .....	41
na přenosné části	
Zkrácená volba .....	42
Kopírování telefonního seznamu .....	43
<b>Speciální funkce .....</b>	<b>46</b>
Používání funkce Pause (pro analogovou linku pobočkové ústředny/meziměstské hovory) .....	46
Uzamčení klávesnice .....	46
Dočasné zapnutí tónové volby (pro uživatele s pulzní volbou) .....	47
Funkce opakované volby telefonního čísla .....	47

### **Kapitola 3** **Programovatelné funkce** **(Na přenosné části)**

<b>Seznam programovatelných funkcí... 48</b>	
<b>Heslo přenosné části .....</b>	<b>50</b>
na přenosné části	
Změna čtyřmístného hesla přenosné části .....	50
<b>Funkce signalizace/budíku .....</b>	<b>51</b>
na přenosné části	
Nastavení času zvukového upozornění .....	51
Nastavení vypnutí zvukového upozornění .....	51
Nastavení typu vyzvánění pro zvukové upozornění .....	52
<b>Nastavení vyzvánění .....</b>	<b>53</b>
na přenosné části	
Nastavení hlasitosti/typu vyzvánění ....	53
Zapnutí/vypnutí typu vyzvánění podle volajícího .....	54
<b>Nastavení položek signalizace .....</b>	<b>55</b>
na přenosné části	
Nastavení zapnutí/vypnutí tónů kláves .....	55
Nastavení zapnutí/vypnutí tónu upozornění na čekající hovor .....	55
Nastavení zapnutí/vypnutí upozornění na hranici pokrytí signálem .....	56
Nastavení zapnutí/vypnutí upozornění na stav akumulátoru .....	56
<b>Nastavení zobrazení na displeji .....</b>	<b>57</b>
na přenosné části	
Nastavení typu zobrazení v pohotovostním stavu .....	57
Nastavení typu zobrazení během hovoru .....	58
Nastavení zobrazeného jazyka .....	59
Volba barvy osvětlení displeje .....	59
<b>Nastavení položek hovoru .....</b>	<b>60</b>
na přenosné části	
Blokování hovorů .....	60
Přímé telefonní číslo .....	61
<b>Nastavení ostatních položek .....</b>	<b>62</b>
na přenosné části	
Nastavení typu akumulátoru .....	62
<b>Resetování přenosné části .....</b>	<b>63</b>

Kapitola 1

Kapitola 2

Kapitola 3

Kapitola 4

Kapitola 5

Kapitola 6

Kapitola 7

## **Kapitola 4**

### **Programovatelné funkce (Na základnové stanici)**

<b>Seznam programovatelných funkcí (na základnové stanici) .....</b>	<b>64</b>
<b>Heslo základnové stanice .....</b>	<b>65</b>
na přenosné části	
Nastavení čtyřmístného kódu základnové stanice .....	65
<b>Nastavení vyzvánění .....</b>	<b>66</b>
na přenosné části	
Nastavení režimu vyzvánění všech přenosných částí .....	66
Nastavení režimu vyzvánění vybraných přenosných částí .....	66
Nastavení režimu vyzvánění vybraných a potom všech přenosných částí .....	67
<b>Tóny kláves .....</b>	<b>67</b>
<b>Nastavení hlasitosti vyzvánění .....</b>	<b>68</b>
na přenosné části	
Nastavení hlasitosti vyzvánění základnové stanice .....	68
Nastavení typu vyzvánění základnové stanice .....	68
<b>Ostatní funkce .....</b>	<b>69</b>
na přenosné části	
Volba režimu vytáčení telefonních čísel tónová/pulzní .....	69
Volba režimu flash/earth .....	69
Nastavení časování pauzy .....	70
<b>Zakázání hovorů .....</b>	<b>71</b>
na přenosné části	
Nastavení zakázání hovorů .....	71
<b>Nastavení automatického routování .....</b>	<b>73</b>
na přenosné části	
Uložení nosného kódu služby/telefonní předvolby .....	74
Nastavení odpovídající telefonní předvolby nosnému kódu služby .....	75
<b>Hlasový průvodce .....</b>	<b>76</b>
<b>Resetování základnové stanice .....</b>	<b>77</b>

## **Kapitola 5**

### **Záznamník**

<b>Přehled funkcí záznamníku .....</b>	<b>78</b>
<b>Přehled přímých příkazů záznamníku .....</b>	<b>79</b>
<b>Ovládání záznamníku .....</b>	<b>80</b>
Pozdrav .....	80
Příchozí zpráva/poznámka .....	82
Rychlé přehrání nové zprávy .....	83
Během přehrávání nahrané zprávy .....	85
Záznam konverzace pomocí přenosné části .....	85
Během přehrávání nahrané zprávy .....	85
Během přehrávání uvítací zprávy/nahrané zprávy .....	85
Nastavení hlasitosti sluchátka během přehrávání .....	86
Nastavení počtu vyzvánění .....	86
Nastavení času záznamu pro volajícího .....	87
Zapnutí/vypnutí funkce monitorování ...	87
<b>Ovládání záznamníku z telefonu s tónovou volbou .....</b>	<b>88</b>
Nastavení zařízení pro odpovídání na hovory .....	88
Monitorování příchozích hovorů .....	89
Záznam uvítací zprávy/poznámky .....	89
Přehrávání zaznamenaných zpráv .....	89
Během přehrávání nahrané zprávy .....	90
Vymazání zaznamenaných zpráv .....	91
<b>Ovládání záznamníku z telefonu s tónovou volbou .....</b>	<b>92</b>
Nastavení kódu pro vzdálený přístup ...	93
Dálkové ovládání přímými příkazy .....	94

## **Kapitola 6** **Používání více uživatelů**

<b>Používání více uživatelů .....</b>	<b>95</b>
Používání více přenosných částí .....	95
Používání více základnových stanic .....	95
<b>Přihlášení .....</b>	<b>96</b>
Přihlášení přenosné části na základnové stanici .....	96
Výběr typu přihlášení k základnové stanici .....	97
Zrušení přihlášení přenosné části k základnové stanici .....	98
Zrušení základnové stanice .....	98
<b>Interkom .....</b>	<b>99</b>
Interkom mezi přenosnými částmi .....	99
Přepojení hovoru z jedné přenosné části na druhou .....	100
Konference .....	101

## **Kapitola 7** **Užitečné informace**

<b>Výměna akumulátorů .....</b>	<b>102</b>
<b>Používání klipu na pásek .....</b>	<b>103</b>
<b>Používání náhlavní soupravy .....</b>	<b>103</b>
<b>Montáž na zeď .....</b>	<b>104</b>
<b>Výměnné kryty .....</b>	<b>105</b>
<b>Předtím, než zavoláte do opravy ..</b>	<b>106</b>
<b>Bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>110</b>
<b>Vysvětlení pojmů .....</b>	<b>111</b>

Kapitola 1

Kapitola 2

Kapitola 3

Kapitola 4

Kapitola 5



Kapitola 6

Kapitola 7

# Umístění ovládacích prvků

## Přenosná část


Zadní strana

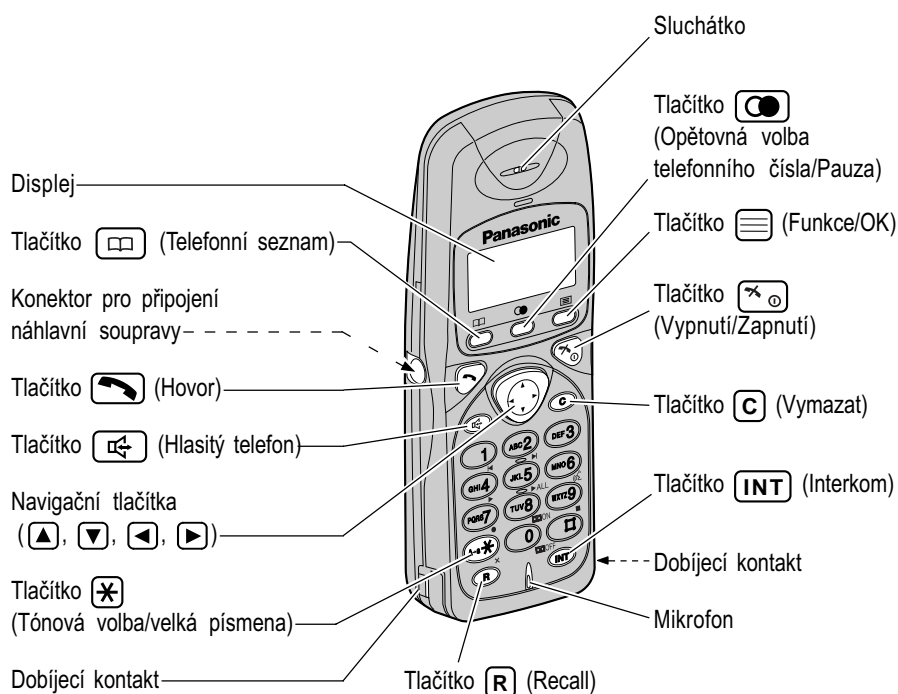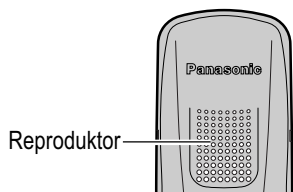

- V případě, že je základnová stanice obsazena, nelze používat přenosnou část.



## Základnová stanice

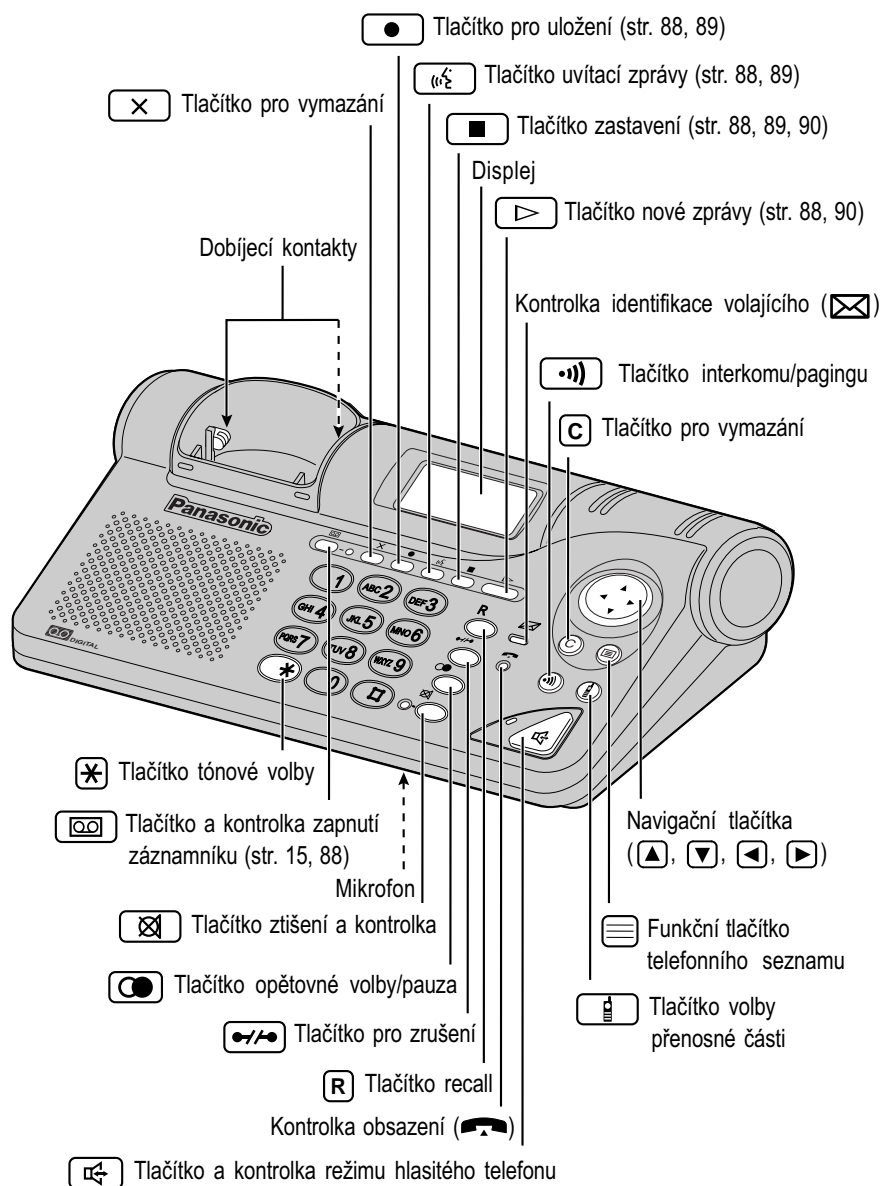







- V případě, že je základnová stanice obsazena, nelze používat přenosnou část.

# Displej

## Displej přenosné části



### Ikony

-  Ikona, která Vám oznamuje, že se nacházíte v oblasti pokryté signálem základnové stanice. V případě, že je přenosná část mimo tento rozsah, bude ikona blikat.
-  Ikona pagingu/interkomu se zobrazí při pagingu nebo během používání interkomu. Tato ikona bude blikat v okamžiku pagingu z jiného zařízení na přenosnou část.
-  Ikona hovoru se zobrazí, když uskutečníte hovor nebo přijmete příchozí hovor. Jestliže máte příchozí hovor, bude tato ikona blikat.
-  V případě, že je aktivována funkce blokování hovorů, bude zobrazena tato ikona. Další podrobnosti naleznete na straně 60.
-  Ikona telefonního seznamu je zobrazena při ukládání nebo prohlížení položek v telefonním seznamu (straně 30).
-  Ikona baterie Vás informuje o kapacitě akumulátoru. Další podrobnosti naleznete na straně 12.





### Znaky

- P** Během vytáčení je vybrána „Pauza“. Další podrobnosti naleznete na straně 46.
- ↳** Je zapnut režim přímého hovoru. Další podrobnosti naleznete na straně 61.
- [A]** Záznamník je v zapnutém stavu. Další podrobnosti naleznete na straně 15.
- F** Během vytáčení bylo stisknuto tlačítko **[R]**.
- [X]** Je aktivována funkce blokování klávesnice. Další podrobnosti naleznete na straně 46.

## Displej základnové části



### Ikony

-  Ikona pagingu/interkomu se zobrazí při pagingu nebo během používání interkomu. Tato ikona bude blikat v okamžiku pagingu z jiného zařízení na přenosnou část.
-  Ikona hovoru se zobrazí, když uskutečníte hovor nebo přijmete příchozí hovor. Jestliže máte příchozí hovor, bude tato ikona blikat.
-  Ikona telefonního seznamu je zobrazena při ukládání nebo prohlížení položek v telefonním seznamu.
-  Ikona baterie Vás informuje o kapacitě akumulátoru. Další podrobnosti naleznete na straně 12.

### Znaky


- P** Během vytáčení je vybrána „Pauza“. Další podrobnosti naleznete na straně 46.
- F** Během vytáčení bylo stisknuto tlačítko **[R]**.

# Začínáme



## Instalace akumulátorů v přenosné části


Nainstalujte akumulátory, jak je uvedeno na obrázku a potom nasadte kryt.

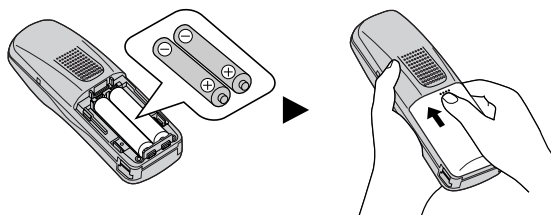

- V případě, že vložíte dobíjecí akumulátory nesprávně, nebude přenosná část fungovat.

## Připojení

Ke konektorům na zadním panelu základnové stanice připojte kabel od telefonní linky a síťového adaptéru. Kabely připojte podle obrázku.

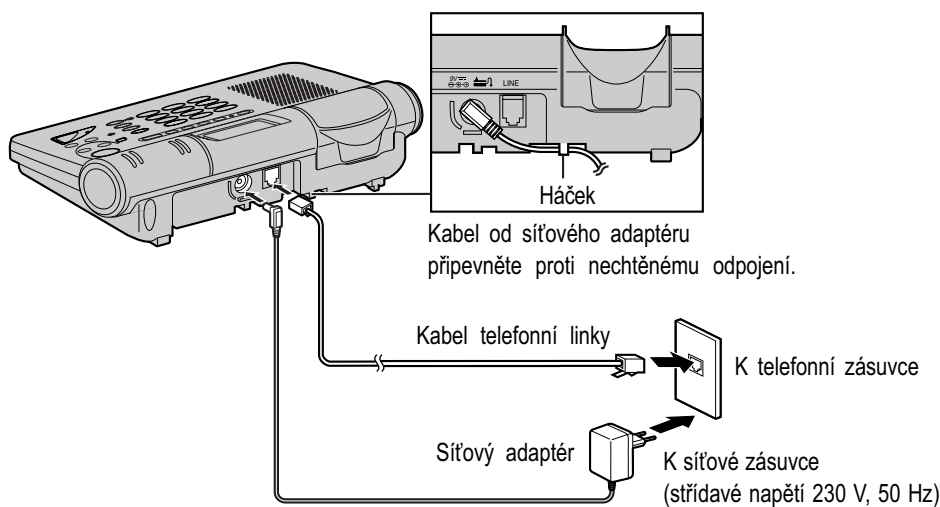


- Používejte pouze síťový adaptér Panasonic PQLV1CE.
- Síťový adaptér musí zůstat připojen po celou dobu. Během používání se adaptér bude zahřívat. Toto je normální stav.
- V případě, že je zařízení připojeno k telefonní lince pobočkové ústředny, která nepodporuje identifikaci volajícího, nebudete moci tuto funkci použít.
- Během výpadku v elektrické rozvodné síti zařízení nepracuje. **Proto je třeba připojit k téže lince běžný telefon schválený pro samostatný provoz, který vám umožní telefonovat i v případě výpadku napájení.**
- Další informace o nastavení pulzní/tónové volby naleznete na straně 69.

## ➔ Začínáme

### Dobíjení akumulátorů

V okamžiku zakoupení jsou akumulátory vybité. Pro jejich nabití vložte přenosnou část do základnové stanice. Před prvním použitím nabíjejte akumulátory přibližně **15 hodin**. Během nabíjení se bude měnit zobrazení ikony baterie.

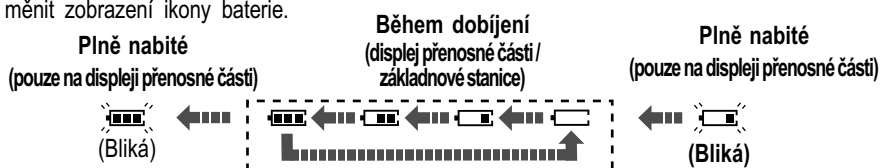

Stav nabití akumulátorů můžete zkontrolovat na displeji.

Pouze na displeji přenosné části					
Stav nabití	Plně nabitě	Zcela nabitě	Středně	Slabě	Nedostatečně nabitě
Ikona akumulátoru	(bliká)				(bliká)

#### Dobíjení (pouze na displeji přenosné části)

Když bliká ikona „“ nebo zařízení pípe v intervalu 15 sekund, dobíjete akumulátory.

Příklad: Displej přenosné části

Báze 1	
10 Nové hovory	
12.04 15:00	

#### Informace o akumulátorech

Po plném nabití akumulátorů závisí jejich životnost na jejich typu a způsobu používání.

	Přibližná životnost akumulátorů Ni-MH (jsou součástí dodávky)	Přibližná životnost akumulátorů Ni-Cd (nejsou součástí dodávky*)
Během používání (Hovor)	Přibližně 20 hodin	Přibližně 10 hodin (při spotřebě 800 mA za hodinu)
Pohotovostní stav	Přibližně 200 hodin	Přibližně 100 hodin

- Životnost baterií závisí na podmínkách používání jako například:
  - používání identifikace volajícího (strana 25) nebo telefonního seznamu (strana 30)
  - Používání hlasitého telefonu (strana 18)
  - okolní teplota
- **Jednou za měsíc otřete suchou měkkou látkou kontakty pro dobíjení. V případě, že je zařízení vystaveno vyšší vlhkosti, mastnotě nebo prašnosti. V jiném případě, nemusí probíhat správně dobíjení akumulátorů.**
- Pro maximální prodloužení životnosti akumulátorů Vám doporučujeme nevkládat přenosnou část do základnové stanice dokud nezačne blikat symbol „“.
- Akumulátory nelze přebíjet.
- Můžete používat také tužkové akumulátory Ni-Cd (velikost AA). V případě, že nahradíte původní akumulátory Ni-Cd akumulátory, budete muset také naprogramovat typ akumulátorů na Ni- Cd. Další podrobnosti naleznete na straně 62.

# Základní operace




## na přenosné části Zapnutí a vypnutí

Kapitola 1


Příprava

### Zapnutí

Držte stisknuté tlačítko .



- Poté, co se na krátký okamžik zobrazí na displeji všechny možné konfigurace, změní se zobrazení na displeji do pohotovostního režimu. Ozve se pípnutí.

### Vypnutí

Držte stisknuté tlačítko  do okamžiku, než se ozve pípnutí.



- Z displeje zmizí zobrazené informace.
- Přenosná část nebude vyzvánět.

### Pohotovostní režim na přenosné části



- V případě, že je nahrána zpráva (zprávy), bude na displeji výše uvedené zobrazení.

### Pohotovostní režim na základnové stanici



- V případě, že je vybrán režim „Pouze pozdrav“, bude na displeji výše uvedené zobrazení (strana 87).


- ① Číslo aktuálně připojené základnové stanice. Naprogramováním můžete určit, zda bude zobrazeno číslo základnové stanice, číslo přenosné části nebo bez zobrazení v pohotovostním stavu. Další podrobnosti naleznete na straně 57.
- ② Počet zmeškaných hovorů. Další podrobnosti naleznete na straně 24.
- ③ Aktuální datum a čas. Další podrobnosti naleznete na straně 16.
- ④ Počet zaznamenaných zpráv: V případě, že jsou zaznamenány nové zprávy, bude blikat ④. V případě, že je paměť plná, bude ④ blikat rychleji.


## ➡ Základní operace

### na přenosné části Uskutečnění hovorů

Další podrobnosti o uskutečnění hovorů pomocí přenosné části naleznete na straně 17.

**Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.**




**Stiskněte tlačítko  a potom navolte telefonní číslo**

- Po chvíli se na displeji zobrazí délka hovoru.
- V případě, že jste se při volbě telefonního čísla spetli, stiskněte tlačítko  a postup zopakujte.
- Vytočené číslo je automaticky uloženo do seznamu pro opakovanou volbu posledního čísla. Další podrobnosti naleznete na straně 17.

### Odpověď' na hovor

Další podrobnosti o odpovídání na hovory pomocí přenosné části naleznete na straně 21.

**Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. V jiném případě přenosná část nezavoni**

**Stiskněte tlačítko  nebo libovolné tlačítko pro volbu telefonních čísel **0** až **9**, **[INT]**, ****, **** nebo **[ ]** -Přijmutí hovoru libovolnou klávesou.**

- Po několika vteřinách se na displeji zobrazí délka hovoru.

### Ukončení hovoru

**Stiskněte tlačítko  nebo dejte přenosnou část na základnovou stanici**


- Přenosná část se přepne do pohotovostního stavu.



### Na základnové stanici Uskutečnění hovoru (Hlasitý telefon)

Další podrobnosti o uskutečnění hovorů pomocí základnové stanice naleznete na straně 20.

**1 Stiskněte tlačítko  a potom zapište telefonní číslo**



**NEBO**

**Zapište telefonní číslo a potom stiskněte tlačítko .**



- Rozsvítí se kontrolka hlasitého telefonu (.
- Zobrazí se zvolené telefonní číslo.
- V případě, že se zmylíte při volbě telefonního čísla, stiskněte tlačítko  a volte číslo znovu.
- Po chvíli se na displeji zobrazí délka hovoru.

**2 Jakmile druhá strana odpoví hovořte do mikrofonu.**

**3 Pro zavěšení stiskněte tlačítko .**


- Kontrolka hlasitého telefonu (Speakerphone) () zhasne.
- Režim hlasitého telefonu základnové stanice nelze použít v případě, kdy je používána přenosná část. Vyčkejte, až zhasne kontrolka .

### Pro dosažení nejlepších výsledků při používání hlasitého telefonu


- Hovořte v tiché místnosti
- V případě, že Vás druhá strana špatně slyší, stisknutím tlačítka  snižte hlasitost reproduktoru.
- V případě, že dochází k výpadkům hlasu druhé strany, stisknutím tlačítka  snižte hlasitost reproduktoru.

### Odpovídání na hovory

V případě, že jste přihlášení ke službě identifikace volajícího, bude po prvním zazvonění na displeji zobrazeno telefonní číslo volajícího (strana 24).

**1 Stiskněte tlačítko .**

**2 Hovořte směrem na mikrofon.**

**3 Pro zavěšení stiskněte tlačítko .**

**14** • Základnová stanice se vrátí do pohotovostního stavu

## Základní operace se záznamníkem

Další informace o práci se záznamníkem naleznete na straně 78.

Záznamník můžete ovládat z přenosné části pomocí funkční nabídky nebo stisknutím tlačítek pro volbu telefonních čísel, jako přímých příkazů a na základnové stanici.

V případě, že máte nastaven čas a datum (strana 16) a je zapnut záznamník, bude po přehrání zaznamenané zprávy oznámen čas záznamu - **hlasová značka datumu/času**.

### Nahrané zprávy

V zařízení jsou nahrány dvě uvítací zprávy. Výběr zprávy závisí na nastaveném času pro záznam volajícího. Další podrobnosti naleznete na straně 87. Můžete si také vybrat jazyk Hlasového průvodce, mezi Češtinou a Slovenštinou (str. 76). Tovární nastavení je Čeština.

Můžete si nahrát vlastní uvítací zprávu (strany 80, 89).

**Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.**

#### Přehrání nahrané uvítací zprávy

(na přenosné části)

**1** Stiskněte tlačítko **INT** a potom **☐**.

**2** Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlačítky **▼** nebo **▲** položku „Přehrát OGM“ a potom stiskněte tlačítko **☐**.

**NEBO**

Stiskněte tlačítko **6**.

(na základnové stanici)

Stiskněte tlačítko **☎**.

- Nahraná zpráva bude přehrávána následujícím způsobem.

- V případě, že je čas záznamu pro příchozí zprávy nastaven na „1 minuta“ nebo „neomezená (Max. 3 minuty)“ (strana 87).

— „Dobrý den, bohužel nejsme přítomni.“

Prosíme po zaznění zvukového signálu nám zanechejte své jméno, zprávu a telefonní číslo. Zavoláme Vám později.“

- V případě, že je čas záznamu pro příchozí zprávy nastaven na „Pouze pozdrav“.

— „Dobrý den, bohužel nejsme přítomni.“

Prosíme zavolejte nám později.“

#### Zapnutí záznamníku

(na přenosné části)

**1** Stiskněte tlačítko **INT** a potom **☐**.

**2** Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlačítky **▼** nebo **▲** položku „Zázn. zap.“ a potom stiskněte tlačítko **☐**.

**NEBO**

Stiskněte tlačítko **8**.

- Ozve se pípnutí.

- Na displeji se zobrazí [A].

(na základnové stanici)

Stiskněte tlačítko **☎**.

- Na základnové stanici bude rozsvícena kontrolka záznamníku (☎).

#### Vypnutí záznamníku

(na přenosné části)

**1** Stiskněte tlačítko **INT** a potom **☐**.

**2** Po zobrazení nabídky funkcí vyberte tlačítky **▼** nebo **▲** položku „Zázn. vyp.“ a potom stiskněte tlačítko **☐**.

**NEBO**

Stiskněte tlačítko **0**.

- Ozve se pípnutí.

- Z displeje přenosné části zmizí zobrazení symbolu [A].

(na základnové stanici)

Stiskněte tlačítko **☎**.

- Na základnové stanici zhanse kontrolka zapnutí záznamníku (☎).

- Pro přehrávání nových/všech příchozích zpráv/poznámek si přečtěte informace uvedené na straně 82, 90.






# Datum a čas

## na přenosné části


Abyste mohli používat datumové/časové značky v záznamníku, musíte nejprve nastavit datum a čas.



### Nastavení aktuálního času

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Tlačítka  nebo  vyberte položku „Nastavení báze“ a potom stiskněte tlačítko .
  - Zobrazí se „Vstupní příkaz“.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Zapište aktuální čas (hodiny a minuty) pomocí čtyřmístného čísla.
  - Zapsané číslice jsou zobrazeny na displeji.


Příklad: Pro čas 18:05 zapišete 1805.






- 5 Stiskněte tlačítko .
  - Ozve se pípnutí.
  - Na displeji bude zobrazeno „Nastavení báze“. Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko .

### Nastavení aktuálního datumu

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

- 1 Zopakujte kroky 1 až 3 z „Nastavení aktuálního času“ a potom stiskněte tlačítko .
  - 2 Zapište aktuální datum (den, měsíc a rok) pomocí šestimístného čísla.
    - Zapsané číslice jsou zobrazeny na displeji.
- Příklad: Pro datum 16 února 2001 zapišete 160201.



- 3 Stiskněte tlačítko .
  - Ozve se pípnutí.
  - Na displeji bude zobrazeno „Nastavení báze“. Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko .



# Uskutečnění hovorů



## na přenosné části

Základní informace o uskutečnění hovorů pomocí přenosné části naleznete na straně 14.

## Uskutečnění hovoru po kontrole telefonního čísla

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

### 1 Navolte telefonní číslo.

- Zapsané telefonní číslo je zobrazeno na displeji.
- Pro vymazání celého čísla, držte stisknuté tlačítko nebo stiskněte tlačítko .

### 2 Stiskněte tlačítko nebo .

- Na displeji se zobrazí ikona „“.

- Po několika vteřinách se na displeji zobrazí délka hovoru.

### 3 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko nebo zavěste přenosnou část na základnovou stanicí.

- Přenosná část se přepne do pohotovostního stavu.

## Opakovaná volba telefonního čísla

Zařízení automaticky ukládá posledních deset volaných čísel do paměti pro naposledy volaná čísla. V případě, že je paměť pro naposledy volaná čísla prázdná, zobrazí se na displeji po stisknutí tlačítka zpráva „Prázdná paměť“. V případě, že Vaše telefonní linka používá pulzní volbu, nebudou do této paměti uložena žádná přístupová čísla stisknutá po tlačítku . Jestliže stisknete tlačítko a potom pro uskutečnění opakované volby telefonního čísla a druhá strana má obsazenou telefonní linku, zařízení zopakuje volání až 12 krát každých 40 vteřin.

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

### Opakovaná volba naposledy volaného čísla

Stiskněte tlačítko a potom nebo .

#### NEBO

Stiskněte tlačítko nebo a potom .

- Automaticky bude navoleno naposledy volané číslo.

### Opakovaná volba čísla ze seznamu naposledy volaných čísel

#### 1 Stiskněte tlačítko .

Je zobrazeno naposledy volané číslo.

#### 2 Tlačítky nebo vyberte požadované telefonní číslo.

- Pro ukončení seznamu, stiskněte tlačítko .

#### 3 Stiskněte tlačítko nebo .

- Automaticky bude navoleno vybrané telefonní číslo.

### Vymazání telefonního čísla ze seznamu opakovaně volaných čísel

#### 1 Stiskněte tlačítko .

- Je zobrazeno naposledy volané číslo.

#### 2 Tlačítky nebo vyberte požadované telefonní číslo a potom stiskněte tlačítko .

- Pro ukončení seznamu, stiskněte tlačítko .

#### 3 Tlačítky nebo vyberte položku „Vymazat“ a potom stiskněte tlačítko .

#### 4 Tlačítky nebo vyberte položku „Ano“ a potom stiskněte tlačítko .

- Na displeji se zobrazí „VYMAZÁNO“.

### Vymazání všech telefonních čísel ze seznamu opakovaně volaných čísel

#### 1 Stiskněte tlačítko a potom .

Je zobrazeno naposledy volané číslo.

#### 2 Tlačítky nebo vyberte položku „Vymazat vše“ a potom stiskněte tlačítko .



#### 3 Tlačítky nebo vyberte položku „Ano“ a potom stiskněte tlačítko .

- Na displeji se zobrazí „VYMAZÁNO“.
- Na displeji se zobrazí „Prázdná paměť“.

## ➔ Uskutečnění hovorů

### na přenosné části



#### Zpětné volání účastníkovi ze seznamu volajících



Do paměti seznamu volajících je automaticky ukládána informace o 50 posledních různých volajících, které jsou seřazeny od nejnovější po nejstarší. Když přijmete 51. hovor, bude ze seznamu volajících vymazána nejstarší informace. V případě, že přijmete hovor ze stejného telefonního čísla, které máte uloženo v paměti, bude také zobrazeno jméno volajícího. Další podrobnosti naleznete na straně 24. V případě, že je seznam volajících prázdný, zobrazí se na displeji po stisknutí tlačítka  nebo  zpráva „Prázdná paměť“.

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

**1 Stiskněte tlačítka  nebo .**


- Zobrazí se informace o posledním volajícím.

**2 Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete procházet poslední hovory od nejnovějšího, případně stiskněte tlačítka  a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.**

- Pro rolování hovorů držte stisknuté tlačítka  nebo .

**3 Stiskněte  tlačítka nebo .**

- Na displeji se zobrazí požadované telefonní číslo.

**4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítka  nebo zavěste přenosnou část na základnovou stanici.**

- Přenosná část se přepne do pohotovostního stavu.
- V případě, že není zobrazeno telefonní číslo, nemůžete zavolat vybranému účastníkovi.


### Hlasitý telefon

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

#### Hovor v režimu hands-free (pomocí digitálního hlasitého telefonu)

**1 Stiskněte tlačítka  a potom запиšte telefonní číslo.**




**NEBO**

**Zapište telefonní číslo a potom stiskněte tlačítka .**






- Zobrazí se volané telefonní číslo.
- Po několika vteřinách se na displeji zobrazí délka hovoru.

**2 Když druhá strana odpoví, hovořte směrem na mikrofon.**

**3 Pro zavěšení stiskněte tlačítka .**

- V případě, že bliká ikona „“ a po stisknutí tlačítka  nebo  se ozve signalizace, přemístěte se blíže k základnové stanici a postup zopakujte.
- Pro režim hovoru si můžete naprogramovat zobrazení délky hovoru nebo zobrazení telefonního čísla na displeji. Další podrobnosti naleznete na straně 58.

#### Pro dosažení nejlepších výsledků v režimu hlasitého telefonu

- Hovořte s volajícím v tiché místnosti.
- V případě, že Vás druhá strana slyší obtížně, stiskněte tlačítka , kterým snížíte hlasitost reproduktoru.
- Jestliže dochází v průběhu telefonického hovoru k přerušování, stiskněte tlačítka , kterým snížíte hlasitost reproduktoru.
- Během hovoru se můžete přepnout do režimu „hands-free“ stisknutím tlačítka . Pro přepnutí na sluchátko stiskněte tlačítka  nebo .



## na přenosné části

### Automatické přijetí hovoru

Pomocí funkce automatického přijetí hovoru můžete přijmout hovor zvednutím přenosné části ze základnové stanice bez stisknutí tlačítka . Přednastavená hodnota je „Vyp.“. Abyste si mohli prohlédnout informaci o volajícím, mějte nastaveno Automatické přijetí hovoru na „Vyp.“.

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

#### Nastavení automatického přijetí hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Tlačítka nebo vyberte položku „Nast. sluchátka“ a potom stiskněte tlačítko .
- 3 Tlačítka nebo vyberte položku „Další volba“ a potom stiskněte tlačítko .
- 4 Tlačítka nebo vyberte položku „Automat. hovor“ a potom stiskněte tlačítko .
  - Aktuální nastavení je označeno šipkou.
- 5 Tlačítka nebo vyberte položku „Zap.“ nebo „Vyp.“.
- 6 Stiskněte tlačítko .
  - Ozve se pípnutí.
  - Na displeji bude zobrazeno „Automat. hovor“. Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko nebo vyčkejte 60 vteřin.
  - Programování můžete ukončit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka .

### Ukládání volaného telefonního čísla do telefonního seznamu přenosné části

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

#### Uložení zapsaného čísla do telefonního seznamu

- 1 Zapište telefonní číslo.
  - Zapsané číslo bude zobrazeno.
  - V případě, že se zmylíte, stiskněte tlačítko . Číslice budou mazány zprava.
  - Pro vymazání celého čísla držte stisknuté tlačítko nebo stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Proveďte kroky 4 až 7 z „Uložení informací o volajícím ze seznamu volajících do telefonního seznamu“ (strana 29).
- 4 Když je položka „Uložit“ označena šipkou, stiskněte tlačítko .
  - Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí nápis „Uloženo“.
  - Na displeji bude zobrazeno zapsané telefonní číslo.

#### Uložení opětovně volaného čísla do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- Bude zobrazeno naposledy volané telefonní číslo.
- 2 Tlačítka nebo vyberte požadované telefonní číslo, které chcete uložit a potom stiskněte tlačítko .
- 3 Proveďte kroky 4 až 7 z „Uložení informací o volajícím ze seznamu volajících do telefonního seznamu“ (strana 29).
- 4 Když je položka „Uložit“ označena šipkou, stiskněte tlačítko .
  - Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí nápis „Uloženo“.

## ➔ Uskutečnění hovorů


### na základnové stanici

Základní informace o uskutečnění hovorů pomocí základnové stanice naleznete na straně 14.


### Uskutečnění hovorů po potvrzení zapsaného čísla

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.

#### 1 Zapište telefonní číslo.

- Vložené telefonní číslo bude zobrazeno na displeji.
- Pro zrušení držte stisknuté tlačítko .

#### 2 Stiskněte tlačítko .

- Zobrazí se ikona „“.

- Po krátké době se na displeji zobrazí délka hovoru.

#### 3 Pro zavěšení stiskněte tlačítko .



### Opakovaná volba telefonního čísla

#### Volba naposledy volaného čísla

Stiskněte tlačítko  a potom .



NEBO

Stiskněte tlačítko  a potom .



- V případě, že stisknete tlačítko  a potom  pro opakovanou volbu telefonního čísla a druhá strana má obsazeno, bude další volba telefonního čísla provedena automaticky nejméně po 40 vteřinách až dvanáctkrát - **funkce automatické** opakované volby telefonního čísla.

#### Vypnutí mikrofonu během konverzace

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko .

- Rozsvítí se kontrolka .
- Druhá strana neuslyší Váš hovor, ale Vy je uslyšíte.
- Pro návrat do hovoru stiskněte opět tlačítko .

### Zpětné volání pomocí seznamu volajících

Do seznamu volajících je automaticky ukládáno posledních 50 různých telefonních čísel, které jsou seříděny od nejnovějšího po nejstarší. Při obdržení 51. hovoru je nejstarší záznam vymazán. V případě, že Vám zavolá stejný účastník, jehož číslo máte uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se na displeji také jeho jméno (strana 24). V případě, že je seznam volajících prázdný, bude po stisknutí tlačítek  nebo  zobrazen nápis „Prázdná paměť.“.

#### 1 Stiskněte tlačítko nebo .


- Zobrazí se informace o posledním volajícím.

#### 2 Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet poslední hovory od nejnovějšího, případně stiskněte tlačítko a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.

#### 3 Stiskněte tlačítko .

- Zobrazené telefonní číslo na displeji se automaticky navolí.

#### 4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

- V případě, že není zobrazeno telefonní číslo, nemůžete zavolat vybranému účastníkovi.
- Stisknutím tlačítka  můžete ukončit zobrazení seznamu volajících.

# Odpovídání na hovory



## na přenosné části

Základní informace o uskutečnění hovorů pomocí přenosné části naleznete na straně 14.

Během hlasitého hovoru ze základnové stanice, můžete hovor přepnout na přenosnou část, zvednutím přenosné části ze základnové stanice.

V případě, že se přihlásíte ke službě identifikace volajícího, bude na displeji po prvním zazvonění zobrazena informace o volajícím účastníkovi (strana 24).

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

## Nastavení hlasitosti sluchátka (MIN, STŘED, MAX) nebo hlasitosti reproduktoru (šest úrovní) v průběhu konverzace.

Stisknutím tlačítka snižíte hlasitost a stisknutím tlačítka hlasitost zvýšíte.

Příklad: Hlasitost sluchátka je nastavena na maximum



- Každým stisknutím tlačítka nebo se změní hlasitost.
- Po nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru se vrátí zobrazení na displeji do režimu hovoru.

## Dočasné vypnutí vyzvánění/monitoru

Během vyzvánění/přijmutí hovoru držte stisknuté tlačítko jednu vteřinu.

- Přenosná část přestane vyzvánět.
- Pro odpověď na hovor stiskněte tlačítko nebo libovolné tlačítko pro volbu telefonního čísla **0** až **9**, **INT**, nebo v režimu odpovědi na hovor libovolnou klávesou. Po několika vteřinách se na displeji zobrazí délka hovoru. (Přijmutí hovoru libovolnou klávesou)
- Tuto funkci nelze použít v případě, že je přenosná část na základnové stanici.
- Tuto funkci můžete použít pouze u příchozího externího hovoru.

## Automatické přijmutí hovoru (strana 19)

Pomocí funkce automatického přijmutí hovoru můžete přijmout hovor zvednutím přenosné části ze základnové stanice bez stisknutí tlačítka .

## Osvětlení displeje



Displej zůstane osvětlen přibližně deset vteřin od stisknutí tlačítka nebo zvednutí přenosné části ze základnové stanice. Můžete si vybrat jednu ze tří barev osvětlení displeje - zelená, oranžová nebo červená. Další podrobnosti naleznete na straně 59.

## ➔ Odpovídání na hovory

### na základnové stanici

Základní informace o uskutečnění hovorů pomocí základnové stanice naleznete na straně 14. V případě, že se přihlásíte ke službě identifikace volajícího, bude na displeji po prvním zazvonění zobrazena informace o volajícím účastníkovi (strana 24).

### Nastavení hlasitosti sluchátka (osm úrovní) v průběhu konverzace.

Stisknutím tlačítka  snížíte hlasitost a stisknutím tlačítka  hlasitost zvýšíte.

Příklad: Hlasitost sluchátka je nastavena na maximum.



- Každým stisknutím tlačítka  nebo  se změní hlasitost.
- Po nastavení hlasitosti se vrátí zobrazení na displeji do režimu hovoru.

## Paging/Interkom



Během používání více uživateli, můžete uskutečnit pomocí interkomu (stana 100) konverzaci mezi přenosnými částmi.

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

### Paging přenosné části ze základnové stanice (Vyhledání přenosné části, paging na všechny přenosné části)

Použitím této funkce můžete lokalizovat přenosnou část umístěnou mimo základnovou stanici.



#### 1 Na základnové stanici stiskněte tlačítko .

- Všechny přenosné části budou vyzvánět přibližně jednu minutu a bude blikat symbol „“. Pro ukončení pagingu stiskněte na základnové stanici tlačítko  nebo vyčkejte 60 vteřin.

#### 2 Pro zahájení hovoru v režimu interkomu stiskněte na přenosné části tlačítko , [0] až [9], [INT], , nebo a začněte hovořit. Pro ukončení interkomu stiskněte na přenosné části tlačítko nebo na základnové stanici tlačítko nebo .

### Paging přenosné části ze základnové stanice (Individuální paging na jednotlivé přenosné části)



#### 1 Na základnové stanici stiskněte tlačítko a potom zapište číslo, které chcete odeslat a potom stiskněte tlačítko .

- Vybraná přenosná část bude vyzvánět přibližně jednu minutu a bude blikat symbol „“. Pro ukončení pagingu stiskněte na základnové stanici tlačítko  nebo vyčkejte 60 vteřin.

#### 2 Pro zahájení hovoru v režimu interkomu stiskněte na přenosné části tlačítko , [0] až [9], [INT], , nebo a začněte hovořit. Pro ukončení interkomu stiskněte na přenosné části tlačítko nebo na základnové stanici tlačítko nebo .

### Paging základnové stanice z přenosné části

#### 1 Na přenosné části stiskněte tlačítko [INT] a potom [0].

- Základnová stanice začne vyzvánět a bude blikat symbol „“. Pro ukončení pagingu stiskněte na přenosné části tlačítko .

#### 2 Pro zahájení hovoru v režimu interkomu stiskněte na základnové stanici tlačítko nebo . Pro ukončení interkomu stiskněte na základnové stanici tlačítko nebo nebo stiskněte na přenosné části tlačítko .

## na přenosné části



### Přepojení hovoru pomocí interkomu

Během hovoru můžete použít interkom. Tato funkce umožňuje přepojení hovoru na přenosnou část a základnovou stanici.



#### Z přenosné části na základnovou stanici

##### 1 Přenosná část:

Během hovoru stiskněte tlačítko  a potom .

- Hovor je odložen a je zobrazen symbol .
- V případě, že uživatel základnové stanice neodpoví, stiskněte tlačítko .

##### 2 Základnová stanice:

Pro odpověď na paging stiskněte tlačítko  nebo .


##### 3 Přepojení hovoru:

Přenosná část: Stiskněte tlačítko .

- Přepojení je dokončeno. Uživatel základnové stanice může odpovědět na hovor.

##### NEBO


Ukončení hovoru v režimu interkomu:


Přenosná část: Stiskněte tlačítko .

- Přenosná část se vrátí do režimu hovoru.

#### Ze základnové stanice na přenosnou část


##### 1 Základnová stanice:

Během hovoru stiskněte tlačítko .

- Hovor je odložen a je zobrazen symbol.
- V případě, že uživatel přenosné části neodpoví, stiskněte tlačítko .

##### 2 Přenosná část: Pro odpověď na paging stiskněte tlačítko .


##### 3 Přepojení hovoru:

Základnová stanice: Stiskněte tlačítko .

- Přepojení je dokončeno. Uživatel přenosné části může odpovědět na hovor.

##### NEBO

Ukončení hovoru v režimu interkomu:

Základnová stanice: Stiskněte tlačítko .

- Základnová stanice se vrátí do režimu hovoru.

## Nastavení typu vyzvánění pro paging

Můžete si vybrat z dvaceti typů vyzvánění pro paging.

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

##### 1 Stiskněte tlačítko .


##### 2 Tlačítky nebo vyberte položku „Nast. sluchátka“ a potom stiskněte tlačítko .

##### 3 Tlačítky nebo vyberte položku „Volba vyzvánění“ a potom stiskněte tlačítko .

##### 4 Tlačítky nebo vyberte položku „Typ vyhledávání“ a potom stiskněte tlačítko .


- Aktuální nastavení bude označeno šipkou a zazvoní.

##### 5 Tlačítky nebo vyberte požadovaný typ vyzvánění.

```
Typ vyhledávání
▶ vyzvánění 1
  vyzvánění 2
▼ 
```

- Každým stisknutím tlačítka se ozve typ vyzvánění.

##### 6 Stiskněte tlačítko .

- Ozve se pípnutí.
- Na displeji se zobrazí „Typ vyhledávání“. Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko  nebo vyčkejte 60 vteřin.


# Identifikace volajícího

## Služba identifikace volajícího

Identifikace volajícího je služba operátora. Po přihlášení se ke službě identifikace volajícího, bude tento telefon po prvním zazvonění zobrazovat na displeji telefonní číslo volajícího.


### Jakým způsobem je zobrazena informace o volajícím u příchozího hovoru

Telefonní číslo volajícího je zobrazeno po prvním zazvonění.



- Po přijmutí hovoru bude na displeji zobrazena délka hovoru.

V případě, že přijmete hovor ze stejného čísla, které máte uloženo v paměti pod určitým jménem, bude na displeji zobrazeno jméno volajícího a telefonní číslo. V případě, že chcete využívat této funkce, musíte si nejprve uložit telefonní čísla volajících do telefonního seznamu.




- Po přijmutí hovoru bude na displeji zobrazena délka hovoru.
- Informace o volajícím nelze zobrazit v následujících případech:
  - V případě, že volající telefonuje z oblasti, která není vybavena službou identifikace volajícího, bude na displeji zobrazena zpráva „Mimo dosah“.
  - Jestliže volající nechce zveřejnit své číslo, bude na displeji zobrazena zpráva „Soukr. volající“.
- V případě, že zařízení je připojeno k telefonní lince nebo pobočkové ústředně, která nepodporuje identifikaci volajícího, nebudete moci používat tuto službu.


### Kontrola počtu nových hovorů


Jestliže byly přijaty nové hovory můžete si v pohotovostním stavu zkontrolovat počet nových hovorů.

<Pohotovostní režim na přenosné části>



<Pohotovostní režim na základnové stanici>



- Na základnové stanici bude blikat symbol identifikace volajícího (  ).



# Seznam volajících

## Prohlížení seznamu volajících

Do paměti seznamu volajících je automaticky ukládána informace o 50 posledních různých volajících, které jsou seřazeny od nejnovější po nejstarší. Když přijmete 51. hovor, bude ze seznamu volajících vymazána nejstarší informace. V případě, že přijmete hovor ze stejného telefonního čísla, které máte uloženo v paměti, bude také zobrazeno jméno volajícího. Další podrobnosti naleznete na straně 30.


Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

### na přenosné části


#### 1 Stiskněte tlačítko nebo .



- Zobrazí se informace o posledním volajícím.

Příklad: Jsou zobrazeny jméno volajícího a jeho telefonní číslo, datum a čas volání.



#### 2 Opakovaným stisknutím tlačítka .

můžete procházet poslední hovory od nejnovějšího, případně stiskněte tlačítko  a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.

- Pro rolování hovorů držte stisknuté tlačítko  nebo .

#### 3 Pro ukončení práce se seznamem stiskněte tlačítko .


- Přenosná část se přepne do pohotovostního stavu.
- Jestliže je seznam volajících prázdný, zobrazí se na displeji v kroku 1 „Prázdná paměť“. Přenosná část se přepne do pohotovostního stavu.
- Jestliže je od stejného volajícího přijat více jak jeden hovor, bude u posledního hovoru zobrazen pouze datum a čas.
- Pro telefonování pomocí seznamu volajících si přečtete informace uvedené na straně 18.

### na základnové stanici


#### 1 Stiskněte tlačítko nebo .

- Zobrazí se informace o posledním volajícím.

Příklad: Jsou zobrazeny jméno volajícího a jeho telefonní číslo, datum a čas volání.



#### 2 Opakovaným stisknutím tlačítka .

můžete procházet poslední hovory od nejnovějšího, případně stiskněte tlačítko  a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.

#### 3 Pro ukončení práce se seznamem stiskněte tlačítko .

- Základnová stanice se přepne do pohotovostního stavu.
- Jestliže je seznam volajících prázdný, zobrazí se na displeji v kroku 1 „Prázdná paměť“. Přenosná část se přepne do pohotovostního stavu.
- Jestliže je od stejného volajícího přijat více jak jeden hovor, bude u posledního hovoru zobrazen pouze datum a čas.
- Pro telefonování pomocí seznamu volajících si přečtete informace uvedené na straně 20.

## ➔ Seznam volajících

### Co znamená symbol „✓“:

Jestliže zkontrolujete nové hovory, odpovíte na hovor nebo zavoláte volajícímu, zobrazí se u informace o volajícím symbol „✓“.

<Displej přenosné části>



<Displej základnové stanice>




- Když Vám zavolá stejný volající, zmizí symbol „✓“ a bude nahrazen novým záznamem informace o volajícím.

### Prohlížení dlouhých telefonních čísel

V případě, že je za číslem zobrazena šipka, není zobrazeno celé telefonní číslo.

**Stisknutím tlačítka **3** zobrazíte zbývající číslice telefonního čísla.**


<Displej přenosné části>



Stiskněte **3**.



<Displej základnové stanice>



Stiskněte **3**.





## na přenosné části

### Úprava telefonního čísla volajícího

Čísla v seznamu volajících můžete libovolně měnit. Po úpravě telefonního čísla můžete pokračovat ve volání nebo ukládání čísla do telefonního seznamu.

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

- 1 Stiskněte tlačítko nebo .
  - Zobrazí se informace o posledním volajícím.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet poslední hovory od nejnovějšího, případně stiskněte tlačítko a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Tlačítka nebo vyberte položku „Edit. pro hovor“ a potom Stiskněte tlačítko .
- 5 Upravte telefonní číslo tlačítky pro volbu čísla, , nebo .
  - Stisknutím tlačítka se vymaže číslice vlevo od kurzoru.

- V případě, že budete chtít do telefonního čísla vložit pauzu, stiskněte tlačítko . Pauzu můžete uložit s telefonním číslem a bude považována za jednu číslici. Další podrobnosti naleznete na straně 46.

- 6 Pro zavolání na telefonní číslo stiskněte tlačítko .  
NEBO

Stisknutím tlačítka uložte číslo do telefonního seznamu. Když je šipkou označena položka „Ulož do seznamu“ stiskněte tlačítko . Proveďte kroky 5 až 8 z „Uložení informací o volajícím ze seznamu volajících do telefonního seznamu“ (strana 29).

## na základnové stanici

### Úprava telefonního čísla volajícího

Telefonní číslo v seznamu volajících můžete upravit. Po dokončení úpravy telefonního čísla můžete pokračovat v telefonování účastníkovi.

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

- 1 Stiskněte tlačítko nebo .
  - Zobrazí se informace o posledním volajícím.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet poslední hovory od nejnovějšího, případně stiskněte tlačítko a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Tlačítka nebo vyberte položku „Edit. pro hovor“ a potom Stiskněte tlačítko .

- 5 Upravte telefonní číslo tlačítky pro volbu čísla, , nebo .
  - Stisknutím tlačítka se vymaže číslice vlevo od kurzoru.
  - V případě, že budete chtít do telefonního čísla vložit pauzu, stiskněte tlačítko . Pauzu můžete uložit s telefonním číslem a bude považována za jednu číslici. Další podrobnosti naleznete na straně 46.
- 6 Pro zavolání na telefonní číslo stiskněte tlačítko .













## ➔ Seznam volajících

### na přenosné části










## Vymazání informací o volajícím ze seznamu volajících

Ze seznamu volajících můžete vymazat vybraná nebo všechna telefonní čísla. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

### Vymazání vybraných informací o volajících ze seznamu volajících

- 1 Stiskněte tlačítko  nebo .
  - Zobrazí se informace o posledním volajícím.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete procházet poslední hovory od nejnovějšího, případně stiskněte tlačítko  a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Tlačítka  nebo  vyberte položku „Vymazat“ a potom Stiskněte tlačítko .
  - Zobrazí se „Vymazat ?“.
- 5 Tlačítka  nebo  vyberte položku „Ano“ a potom stiskněte tlačítko .
  - Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí „VYMAZÁNO“.
  - Po několika vteřinách se zobrazí informace o dalším volajícím nebo zpráva „Prázdná paměť“ v případě, že nejsou v paměti uloženy žádné další informace o volajících. Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko  nebo vyčkejte 60 vteřin.

### Vymazání všech informací o volajících ze seznamu volajících

- 1 Stiskněte tlačítko  nebo .
  - Zobrazí se informace o posledním volajícím.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Tlačítka  nebo  vyberte položku „Vymazat vše“ a potom stiskněte tlačítko .
  - Zobrazí se „Vymazat vše ?“.
- 4 Tlačítka  nebo  vyberte položku „Ano“ a potom Stiskněte tlačítko .
  - Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí „VYMAZÁNO“.
  - Po několika vteřinách se zobrazí zpráva „Prázdná paměť“ a přenosná část se přepne do pohotovostního stavu.

## na přenosné části



### Uložení informací o volajícím ze seznamu volajících do telefonního seznamu


Informace ze seznamu volajících můžete uložit do telefonního seznamu. Telefonní čísla v telefonním seznamu si můžete dále roztřídit do devíti kategorií a potom si můžete nastavit jednu ze tří barev osvětlení displeje a jeden ze 20 typů vyzvánění pro každou soukromou kategorii - **Funkce soukromá kategorie (strana 31)**.


Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

**1** Stiskněte tlačítko  nebo .


- Zobrazí se informace o posledním volajícím.




**2** Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete procházet poslední hovory od nejnovějšího, případně stiskněte tlačítko  a budou zobrazeny poslední hovory od nejstaršího a vyberte požadovaný hovor.



**3** Stiskněte tlačítko .

**4** Když je šipkou označena položka „Ulož do seznamu“, stiskněte tlačítko .




- Na displeji bude zobrazen počet zbývajících položek v telefonním seznamu a potom „<Zadejte jméno>“.







**5** Tlačítka pro volbu, ,  nebo  zapište jméno, které bude maximálně 16 znaků dlouhé.

- Pro výběr znaků si přečtete informace uvedené na straně 33.
- V případě, že potřebujete upravit telefonní číslo stiskněte tlačítko  a přečtete informace uvedené v kroku 5 na straně 27. Po ukončení stiskněte tlačítko  a přejděte na krok 7.

**6** Stiskněte dvakrát tlačítko .

**7** Tlačítka  nebo  vyberte číslo požadované soukromé kategorie - od 1 do 9 nebo Vyp. a potom stiskněte tlačítko .

**8** Když je šipkou označena položka „Uložit“, stiskněte tlačítko .








- Ozve se pípnutí a zobrazí se nápis „Uloženo“.
- Na displeji se zobrazí seznam volajících. Pro pokračování v ukládání začnete od kroku 3. Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko  nebo vyčkejte 60 vteřin.
- V případě, že budete chtít do telefonního čísla vložit pauzu, stiskněte tlačítko . Pauzu můžete uložit s telefonním číslem a bude považována za jednu číslici. Další podrobnosti naleznete na straně 46.
- Režim programování můžete ukončit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka .
- V případě, že se v kroku 4 na displeji zobrazí zpráva „Paměť zaplněna“, vrátí se přístroj do pohotovostního stavu. Abyste mohli uložit další telefonní čísla do telefonního seznamu, budete muset nejprve některé informace z telefonního seznamu vymazat. Další podrobnosti naleznete na straně 36.


# Telefonní seznam




Do telefonního seznamu přenosné části můžete uložit až 200 jmen a telefonních čísel. Všechny položky telefonního seznamu jsou uspořádány podle prvního slova abecedy. V případě, že přijmete hovor ze stejného čísla, které máte uloženo v telefonním seznamu, bude na displeji zobrazeno uložené jméno a telefonní číslo. Další podrobnosti naleznete na straně 24. Telefonní čísla v telefonním seznamu si můžete dále roztržít do devíti kategorií a potom si můžete nastavit jednu ze tří barev osvětlení displeje a jeden ze 20 typů vyzvánění pro každou soukromou kategorii - **Funkce soukromá kategorie (strana 31)**. Do telefonního seznamu základnové stanice si můžete uložit až dvacet jmen a telefonních čísel a dále si můžete nastavit typ vyzvánění pro každou položku - **Rozeznání volajícího podle zvukové identifikace (strana 38)**. Pomocí telefonního seznamu můžete uskutečňovat hovory (strana 37, 40).


## na přenosné části




### Ukládání jmen a telefonních čísel do telefonního seznamu přenosné části





- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Tlačítky  nebo  vyberte položku „Nový seznam“ a potom stiskněte tlačítko .
- 3 Tlačítky  nebo  vyberte položku „Seznam sluch.“ a potom stiskněte tlačítko 
  - Na displeji bude zobrazen počet zbývajících položek v telefonním seznamu a potom „<Zadejte jméno>“.







Zadat  
Nový seznam  
200-volných poz.  
  





<Zadejte jméno>  
  


- 4 Tlačítky pro vytáčení, ,  nebo  запиšte jméno, které bude maximálně 16 znaků dlouhé.
  - Pro výběr znaků si přečtete informace uvedené na straně 33.
- 5 Stiskněte tlačítko 
  - Zobrazí se „<Zadejte tel.č.>“.







John Miller  
<Zadejte tel.č.>  
  


- 6 Zapište telefonní číslo, které bude dlouhé maximálně 24 číslic.



- Stisknutím tlačítka  vymažete číslici vlevo od kurzoru. Číslice budou mazány zprava. Pro vymazání celého čísla držte stisknuté tlačítko .

- 7 Stiskněte tlačítko .

- 8 Tlačítky  nebo  vyberte číslo požadované soukromé kategorie - od 1 do 9 nebo „Vyp.“ a potom stiskněte tlačítko .

- 9 Když je šipkou označena položka „Uložit“, stiskněte tlačítko .

- Ozve se pípnutí a zobrazí se nápis „Uloženo“.
- Na displeji se zobrazí nápis „<Zadejte jméno>“. Pro pokračování v ukládání začněte od kroku 4. Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko  nebo vyčkejte 60 vteřin.

- V případě, že budete chtít do telefonního čísla vložit pauzu, stiskněte tlačítko . Pauzu můžete uložit s telefonním číslem a bude považována za jednu číslici. Další podrobnosti naleznete na straně 46.
- Režim programování můžete ukončit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka .
- V případě, že se v kroku 3 na displeji zobrazí zpráva „Paměť zaplněna“, vrátí se přístroj do pohotovostního stavu. Abyste mohli uložit další telefonní čísla do telefonního seznamu, budete muset nejprve některé informace z telefonního seznamu vymazat. Další podrobnosti naleznete na straně 36.



## na přenosné části

### Funkce soukromá kategorie

Jestliže přijímáte hovor účastníka, který je přiřazen do jedné ze soukromých kategorií, bude displej osvětlen barvou kategorie a přenosná část bude vyzvánět daným typem vyzvánění soukromé kategorie. Doporučujeme Vám, abyste si zapsali informace do tabulky soukromých kategorií (strana 32). Tato funkce vyžaduje přihlášení ke službě identifikace volajícího (strana 24).

**Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.**

#### Nastavení barvy osvětlení displeje pro soukromou kategorii

Pro každou kategorii si můžete vybrat jednu ze tří barev osvětlení displeje - zelená, oranžová nebo červená. Přednastavená hodnota je zelené osvětlení.

- 1 Stiskněte tlačítko
- 2 Tlačítky nebo vyberte položku „Nast. sluchátka“ a potom stiskněte tlačítko .
- 3 Tlačítky nebo vyberte položku „Volba zobrazení“ a potom stiskněte tlačítko .
- 4 Tlačítky nebo vyberte položku „Soukr. barva“ a potom stiskněte tlačítko .
- 5 Tlačítky nebo vyberte požadovanou kategorii a potom stiskněte tlačítko .
  - Rozsvítí se nastavená barva osvětlení displeje.
- 6 Tlačítky nebo nastavte barvu osvětlení displeje.
  - Každým stisknutím tlačítka nebo se změní barva osvětlení displeje. Například: Pro kategorii 1 je vybráno červené osvětlení displeje.

Soukr. barva  
▶ Červená
- 7 Stiskněte tlačítko .
  - Ozve se pípnutí.
  - Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko nebo vyčkejte 60 vteřin.

#### Nastavení typu vyzvánění pro soukromou kategorii

Pro každou kategorii si můžete vybrat jedno z dvaceti typů vyzvánění. Přednastavená hodnota je 1.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Tlačítky nebo vyberte položku „Nast. sluchátka“ a potom stiskněte tlačítko .
- 3 Tlačítky nebo vyberte položku „Volba vyzvánění“ a potom stiskněte tlačítko .
- 4 Tlačítky nebo vyberte položku „Soukr. vyzv.“ a potom stiskněte tlačítko .
- 5 Tlačítky nebo vyberte požadovanou kategorii a potom stiskněte tlačítko .
  - Zazní aktuální typ vyzvánění.
- 6 Tlačítky nebo nastavte typ vyzvánění.
  - Každým stisknutím tlačítka nebo se změní typ vyzvánění. Například: Pro kategorii 1 je vybráno vyzvánění 1.

Soukr. vyzv.  
▶ Vyzvánění 1  
Vyzvánění 2
- 7 Stiskněte tlačítko .
  - Ozve se pípnutí.
  - Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko nebo vyčkejte 60 vteřin.

## ➔ Telefonní seznam

---

### Tabulka soukromých kategorií

#### Například

Soukromá kategorie	Barva osvětlení displeje			Typ vyzvánění	Poznámka
	Zelená	Oranžová	Červená		
1	✓			3	Přátelé

Soukromá kategorie	Barva osvětlení displeje			Typ vyzvánění	Poznámka
	Zelená	Oranžová	Červená		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Vyp.					




## na přenosné části

### Volba znaků

Tlačítka pro volbu telefonních čísel můžete použít pro zápis písmen a znaků. Písmena jsou uvedena na jednotlivých klávesách. Stisknutím tlačítka vyberete znak, jak je uvedeno na straně 34 a 35.




#### Pro změnu režimu znaku



Stisknutím tlačítka  si můžete během zápisu jména vybrat ze šesti znakových modelů. Přednastavený režim je „ABC“.



**1 Během zápisu jména stiskněte tlačítko**



- Bude zobrazen režim zápisu znaků.

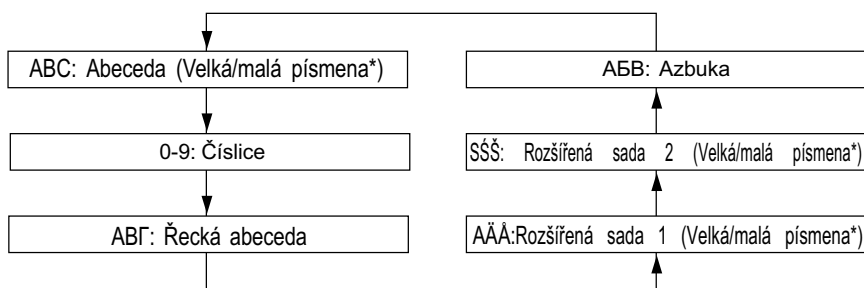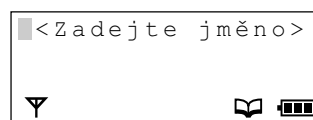**2 Tlačítka  nebo  vyberte požadovaný režim zápisu znaků a potom stiskněte tlačítko .**






\* Pro změnu režimu psaní velkých/malých písmen stiskněte tlačítko . Každým stisknutím tlačítka  se změní režim.



**Například pro zápis „Anne“:**

**1 Stiskněte tlačítko  a potom .**



**2 Stiskněte tlačítko  a potom dvakrát tlačítko .**








**3 Stiskněte tlačítko  a potom dvakrát tlačítko .**



**4 Stiskněte třikrát tlačítko .**



#### V případě, že uděláte při zápisu jména chybu

Tlačítka  nebo  přesuňte kurzor na požadovanou polohu a stisknutím tlačítka  vymažete znak vlevo od kurzoru. Pro vymazání všech znaků držte stisknuté tlačítko . Potom zapište požadované znaky. Pro smazání všech znaků stiskněte a přidejte .

## ➔ Telefonní seznam

### Tabulka znaků

Tlačítka	ABC (Abeceda)	0 - 9 (Číslice)	ΑΒΓ (Řecká abeceda)	ΑĂĂ (Rozšířená sada 1)
1	# & ' ( ) * , - . /	1	# & ' ( ) * , - . /	# & ' ( ) * , - . /
	# & ' ( ) * , - . /	1	# & ' ( ) * , - . /	# & ' ( ) * , - . /
2	A B C	2	Α Β Γ	Α Ă Á Â Ã Ä Å Æ Β C Ç
	a b c	2	Α Β Γ	a à á â ã ä å æ b c ç
3	D E F	3	Δ Ε Ζ	Δ Ε Ě É Ê Ë Ě F
	d e f	3	Δ Ε Ζ	d e è é ê ë ě f
4	G H I	4	Η Θ Ι	G Ğ H I İ ï Î Ï Ĭ
	g h i	4	Η Θ Ι	g ğ h i i ï î ï ĩ
5	J K L	5	Κ Λ Μ	J K L
	j k l	5	Κ Λ Μ	j k l
6	M N O	6	Ν Ξ Ο	M N Ń O Ò Ó Ô Õ Ö Ø
	m n o	6	Ν Ξ Ο	m n ñ o ò ó ô õ ö ø
7	P Q R S	7	Π Ρ Σ	P Q R S Ş ß
	p q r s	7	Π Ρ Σ	p q r s ş ß
8	T U V	8	Τ Υ Φ	T U Û Ú Û Ü Û V
	t u v	8	Τ Υ Φ	t u ù ú û ü ù v
9	W X Y Z	9	Χ Ψ Ω Ξ	W X Y Z
	w x y z	9	Χ Ψ Ω Ξ	w x y z
0	mezera	0	mezera	mezera
	mezera	0	mezera	mezera
⬅	Pro přesunutí kurzoru doleva.			
➡	Pro přesunutí kurzoru doprava. (Pro vložení dalšího znaku pomocí stejného tlačítka pro zápis telefonního čísla přesune kurzor na další pozici.)			
C	Pro vymazání znaků.			
✳	Pro změnu na velká/malá písmena stiskněte tlačítko ✳. Každým stisknutím tlačítka ✳ se změní režim.			



## Tabulka znaků

Tlačítka	SŠŠ (Rozšířená sada 2)	АББ (Azбуka)
1	# & ' ( ) * , - . /	# & ' ( ) * , - . /
	# & ' ( ) * , - . /	# & ' ( ) * , - . /
2	A Á Ä Å B C Č Ć	А Б В Г
	a á ä å b c č ć	А Б В Г
3	D Ď E É Ę Ě F	Д Е Ж З
	d ě e é ę ę f	Д Е Ж З
4	G H I Í	И Й К Л
	g h i í	И Й К Л
5	J K L Ł Ł Ł	М Н О П
	j k l ł ł ł	М Н О П
6	M N Ń Ń O Ó Ö Ö	Р С Т У
	m n ń ń o ó ö ö	Р С Т У
7	P Q R Ŕ Ŕ S Ś Ś	Ф Х Ц Ч
	p q r ŕ ŕ s ś ś	Ф Х Ц Ч
8	T Ŧ Ú Ü Ú V	Ш Щ Ъ Ы
	t ŧ ú ü ú v	Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Ý Z Ž Ž Ž	Ь Э Ю Я
	w x y ý z ž ž ž	Ь Э Ю Я
0	mezera	mezera
	mezera	mezera

Pro zápis jmen nemůžete použít následující znaky: Budou zobrazeny stejné znaky jako v režimu psaní velkými písmeny.

**ą ć č đ ę ę ł ł Ń Ń ŕ ŕ ś ś ŧ ŧ ž ž ž**




## na přenosné části


### Vyhledání položky v telefonním seznamu přenosné části


Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

#### Vyhledání jména pomocí tlačítek




▼ nebo ▲.

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete telefonní seznam přenosné části.
  - Zobrazí se první položka.
- 2 Tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadovanou položku telefonního seznamu.
  - Všechny položky telefonního seznamu jsou seříděny následujícím způsobem:

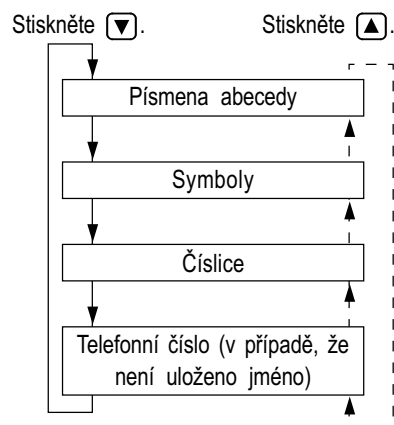




- Pro ukončení práce s telefonním seznamem stiskněte tlačítko .

#### Vyhledání jména pomocí počátečních písmen.

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete telefonní seznam.
  - Zobrazí se první položka.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko pro volbu telefonního čísla s počátečním písmenem hledaného jména až se zobrazí jméno začínající tímto písmenem.
  - Písmena jsou zobrazena na tlačítkách pro volbu telefonního čísla.
  - Příklad: Pro vyhledání slova „Felix“ stiskněte opakovaně tlačítko , až se na displeji zobrazí informace o volajícím, který má počáteční písmeno „F“.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka ▼ vyhledejte požadované jméno.
  - Pro ukončení práce s telefonním seznamem stiskněte tlačítko .
  - V případě, že je telefonní seznam prázdný, zobrazí se v kroku 1 na displeji zpráva „Prázdná paměť“. Přenosná část se přepne do pohotovostního stavu.

### Uskutečnění hovoru pomocí telefonního seznamu přenosné části

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a v pohotovostním stavu.

- 1 Držte se postupu uvedeného v části “Vyhledání položky v telefonním seznamu přenosné části” pro vyhledání požadovaného jména.
- 2 Stiskněte tlačítko  nebo .
  - Vybrané telefonní číslo bude automaticky navoleno.
- 3 Pro zavěšení stiskněte tlačítko  nebo položte přenosnou část do základnové stanice.

## ➡ Telefonní seznam

### Rozeznání volajícího podle zvukové identifikace


U příchozího hovoru můžete díky této funkci snadno určit, kdo Vám volá. Například, do telefonního seznamu uložte telefonní číslo pod jménem John Miller a nahrajte si zvukovou identifikaci volajícího jako "pan Miller". Jakmile obdržíte hovor z tohoto telefonního čísla, které máte uloženo v telefonním seznamu základnové stanice, uslyšíte tento nahraný zvuk. Tato funkce vyžaduje, abyste měli přihlášenu službu identifikace volajícího (straně 24).




Další informace o zapnutí/vypnutí rozeznání volajícího podle zvukové identifikace naleznete na straně 54.




### na přenosné části

### Ukládání jmen a telefonních čísel do telefonního seznamu na základnové stanici


Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.




1 Stiskněte tlačítko .

2 Tlačítky  nebo  vyberte položku „Nový seznam“ a potom stiskněte tlačítko .


3 Tlačítky  nebo  vyberte položku „Seznam báze“ a potom stiskněte tlačítko .

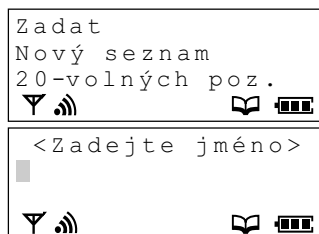- Na displeji se zobrazí počet zbývajících položek a potom „<Zadejte jméno>“.




4 Tlačítky pro volbu telefonního čísla, ,  nebo  zadejte jméno, které může být až 16 znaků dlouhé.



- Další informace o způsobu zadávání znaků naleznete na straně 33.

5 Stiskněte tlačítko .

- Zobrazí se „<Zadejte tel.č.>“.





6 Zapište telefonní číslo, které může být dlouhé až 24 číslic.


- Stisknutím tlačítka  vymažete číslici vlevo od kurzoru. Chcete-li vymazat všechny číslice, držte stisknuté tlačítko .



7 Stiskněte tlačítko .

8 Stisknutím tlačítka  vyberte položku „Start“ a po zvukovém signálu začněte nahrávat. Pro ukončení stiskněte tlačítko .

- Doporučujeme Vám, abyste nahráli co nejkratší vzkaz (kratší než tři vteřiny).
- V případě, že nechcete připojit záznam, vyberte položku „Přeskočit“ nebo „žádný zvuk“ a potom stiskněte tlačítko .

9 Když je šipkou označena položka „Uložit“, stiskněte tlačítko .

- Ozve se pípnutí a zobrazí se nápis „Uloženo“.
- Na displeji se zobrazí „<Zadejte jméno>“. Můžete pokračovat v postupu od kroku 4. Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko  nebo vyčkejte 60 vteřin.

- V případě, že budete chtít do telefonního čísla vložit pauzu, stiskněte tlačítko . Pauzu můžete uložit s telefonním číslem a bude považována za jednu číslici. Další podrobnosti naleznete na straně 46.
- Režim programování můžete ukončit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka .
- V případě, že se v kroku 3 na displeji zobrazí zpráva „Paměť zaplněna“, vrátí se přístroj do pohotovostního stavu. Abyste mohli uložit další telefonní čísla do telefonního seznamu, budete muset nejprve některé informace z telefonního seznamu vymazat. Další podrobnosti naleznete na straně 39.

## na přenosné části Úprava položek telefonního seznamu na základnové stanici


Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.


1 Stiskněte tlačítko  dvakrát - otevře se telefonní seznam základnové stanice.

- Bude zobrazena první položka.




2 Tlačítky  nebo  vyberte položku, kterou chcete upravit.


3 Stiskněte tlačítko .



4 Když je šipkou označena položka „Editovat“ stiskněte tlačítko .



- V případě, že nepotřebujete změnit jméno, přejděte na krok 6.

5 Tlačítky pro volbu telefonního čísla, ,  nebo  upravte jméno, které může být až 16 znaků dlouhé. Další informace o způsobu zadávání znaků naleznete na straně 33.



6 Stiskněte tlačítko .

- V případě, že nepotřebujete změnit telefonní číslo, přejděte na krok 8.


7 Tlačítky pro volbu telefonního čísla, ,  nebo  upravte telefonní číslo.


- Stisknutím tlačítka  budou číslice vymazány zprava. Pro vymazání celého čísla držte stisknuté tlačítko .

8 Stiskněte tlačítko .

9 Stisknutím tlačítka  vyberte položku „Start“ a po zvukovém signálu začněte nahrávat. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko .

- V případě, že nechcete připojit záznam, vyberte položku „Přeskočit“ - v případě, že byl uložen nějaký zvuk, zůstane uložen.
- V případě, že nechcete připojit záznam, vyberte položku „Žádný zvuk“ - v případě, že byl uložen nějaký zvuk, bude vymazán.

10 Když je šipkou označena položka „Uložit“, stiskněte tlačítko .

- Ozve se pípnutí a zobrazí se nápis „Uloženo“.
- Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko  nebo vyčkejte 60 vteřin.


## Vymazání položky z telefonního seznamu základnové stanice

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.

1 Stiskněte tlačítko  dvakrát - otevře se telefonní seznam základnové stanice.

- Bude zobrazena první položka.


2 Tlačítky  nebo  vyberte položku, kterou chcete vymazat.

3 Stiskněte tlačítko .

4 Tlačítky  nebo  vyberte položku „Vymazat“ a potom stiskněte tlačítko .

- Zobrazí se nápis „Vymazat ?“.

5 Tlačítky  nebo  vyberte položku „Ano“ a potom stiskněte tlačítko .




- Ozve se pípnutí a zobrazí se nápis „VYMAZÁNO“.
- Po několika vteřinách se zobrazí následující položka.
- Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte tlačítko  nebo vyčkejte 60 vteřin.

## ➔ Telefonní seznam


### na přenosné části




#### Přehrávání nahrané zvukové identifikace

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.

- 1 Stiskněte tlačítko  dvakrát - otevře se telefonní seznam základnové stanice.
  - Bude zobrazena první položka.
- 2 Tlačítka  nebo  vyberte položku, kterou chcete přehrát.






- 3 Stiskněte tlačítko .



- 4 Tlačítka  nebo  vyberte položku „Zvukový hovor“ a potom stiskněte tlačítko .
  - Bude přehráno nahrané vyzvánění.




#### Vyhledání položky v telefonním seznamu základnové stanice

Tuto funkci nemůžete využívat v případě, že je základnová stanice používána. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.

- 1 Stiskněte tlačítko  dvakrát - otevře se telefonní seznam základnové stanice.
  - Bude zobrazena první položka.
- 2 Tlačítka  nebo  vyhledejte požadovanou položku.
  - Pro ukončení práce s telefonním seznamem stiskněte tlačítko  nebo .

#### Uskutečnění hovoru pomocí telefonního seznamu základnové stanice

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté (strana 13) a je v pohotovostním stavu.

- 1 Pro vyhledání požadovaného jména se držte kroků uvedených v části “Vyhledání položky v telefonním seznamu základnové stanice”.
- 2 Stiskněte tlačítko  nebo .
  - Vybrané telefonní číslo bude automaticky navoleno.
- 3 Pro zavěšení stiskněte tlačítko  nebo dejte přenosnou část na základnovou stanici.